


瓦 屋根施工参考図

* 室内反射施工

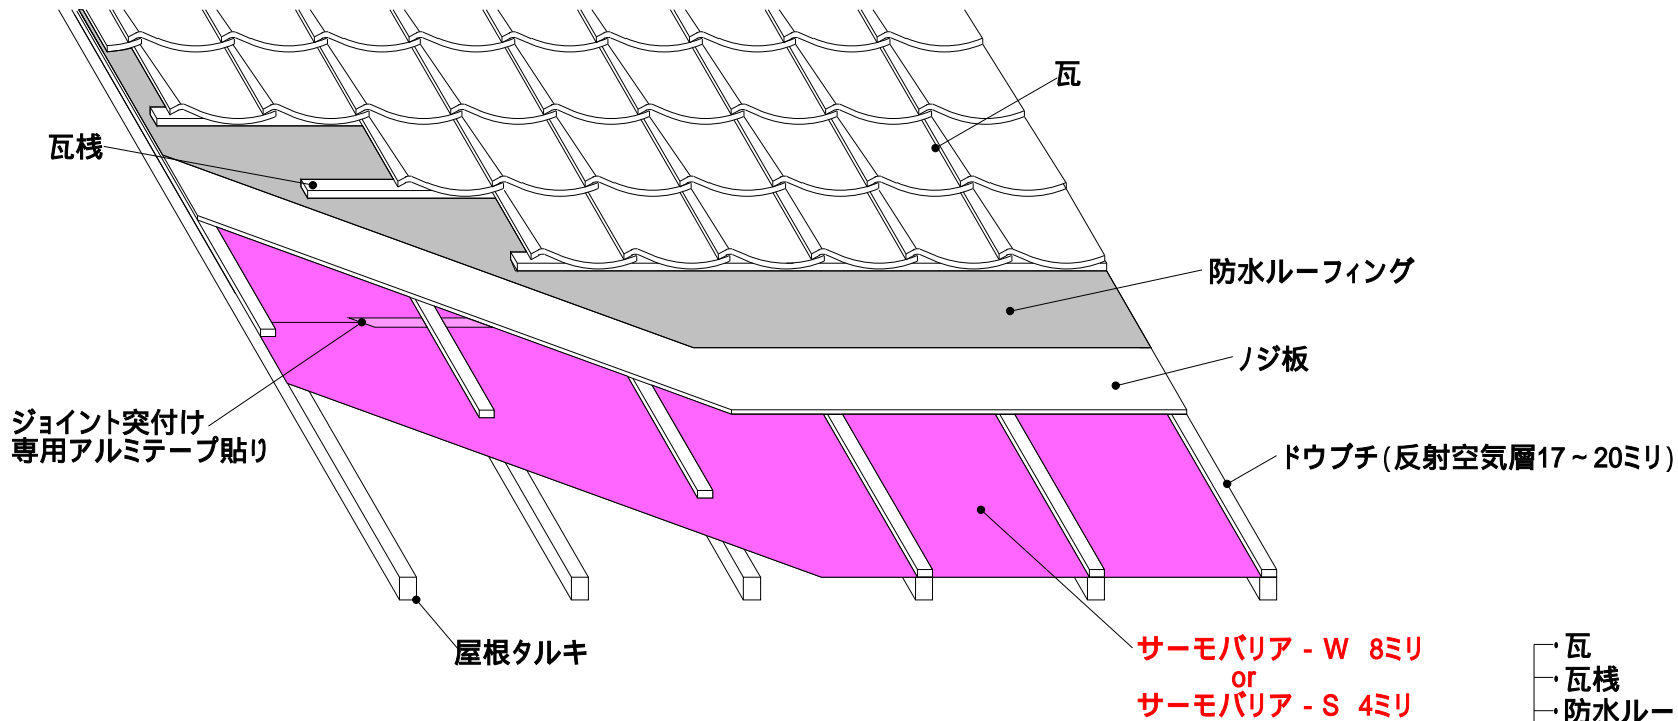

* サーマリアのジョイントは突きつけとし、専用アルミテープを貼る

【施工上の注意】

- ・現場取り付け時、太陽がアルミに反射して眩しさを感じますので、サングラスなどの防護対策を施すことをお勧めします。
- ・母屋に直接張る場合は、踏み抜けないように充分ご注意ください。アルミ表面は、その特性上滑りやすいので必ず命綱などの落下防止を施してください。
- ・夏場の直射日光により過度の日焼けをする場合がありますので、UVカットの日焼け止めを肌の露出部分に塗られることをお勧めします。

